


<b>CITROËN</b> SERVICE	<b>TEKNISKE CIRKULÆRER</b>	<b>GSA</b>
reference: NT GSA N° 85-34 GX	omhandler: GSA ALLE TYPER ***** UDSTØDNING	nr.: 31
		dato: 07.02.85
Dette cirkulære indsættes i ringbind: <b>TEKNISKE CIRKULÆRER</b>		

Fra og med januar 1985 kan der fra reservedelslageret fås en ny type forbindelsesrør til udstødningens højre side, der er forskellig fra det tidligere, idet der er monteret en løs varmluftstuds.

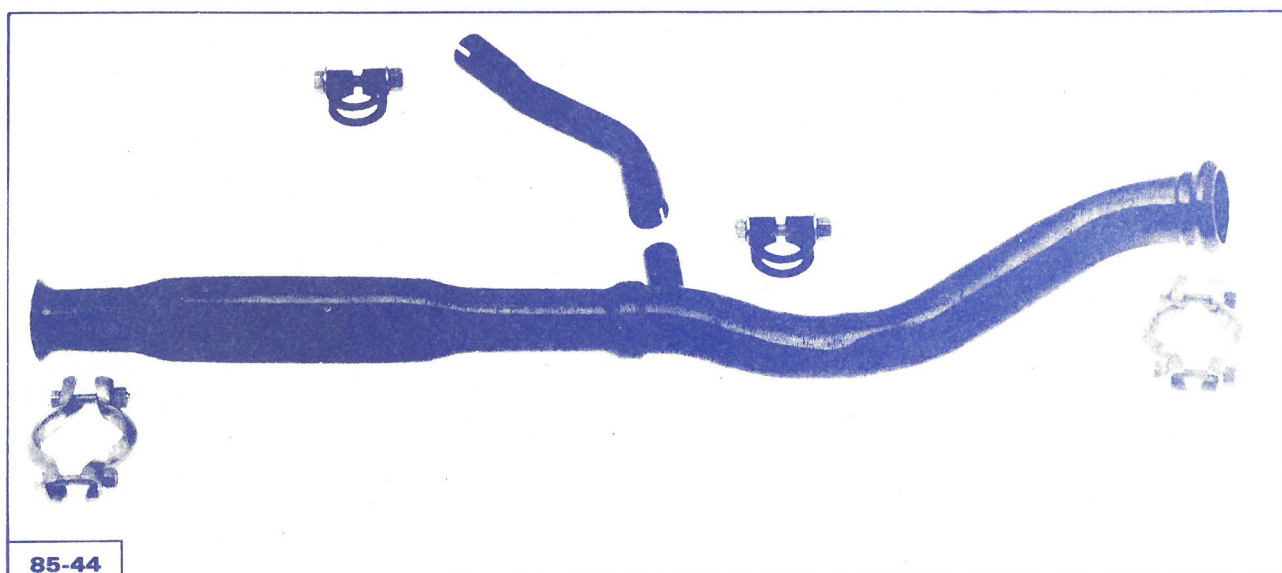

NB: R.D.-nr.: uændret.

#### REPARATION


Udskiftning af forbindelsesrør på udstødningens højre side:

I - DEMONTERING:

- Demonter: Westaflex-røret, luftfiltret.
- Fjern spændbøjlen til mellemrøret på indsugningsmanifolden.
- Demonter røret mellem indsugningsmanifolden og forbindelsesrøret.
- Demonter den nederste skilleplade på varmluftrøret og de tilhørende tynde metalblade.
- Sav varmluftstudsens af så tæt ved forbindelsesrøret som muligt.
- Fjern spændbeslagene fortil og bagtil og demonter forbindelsesrøret fra vognens forende.

## II - MONTERING

- Metalpladerne fra varmerøret sættes på forbindelsesrøret.

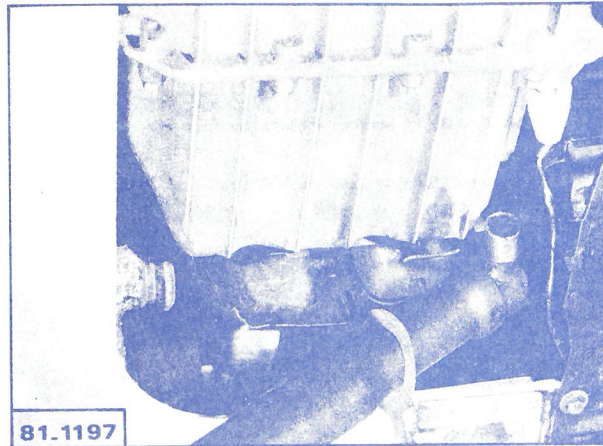

- Monter det nye forbindelsesrør fra vognens forende og placer de forreste og bageste spændbeslag (uden at spænde den til).
- Monter varmluftstudsene med det nederste spændbeslag.
- Monter mellemrøret med spændbeslag og -bøjle. Placer de tre skruer i deres huller uden at spænde.
- Kontroller de forskellige rørs placering og retning og spænd derefter bøjlen på indsugningsmanifolden og de fire spændbånd.
- Monter den nederste skilleplade til varmerøret. Kontroller at de to metalblade er korrekt monterede.
- Monter: luftfiltret,  
Westaflex-røret.

## III - PRØVEKØRSEL OG KONTROL AF UDSØDNINGSSYSTEMETS TÆTHED