




NR. 5 GX - 80
DATO 1980-06-02
REF. 80-01 GX - NI

I - BENZIN TILFØRSEL

Det er muligt at montere en vand/benzin afløbsslange, ved benzinpåfyldningen, på modeller hvor dette ikke er udført i produktionen. Se nedenstående skitse.

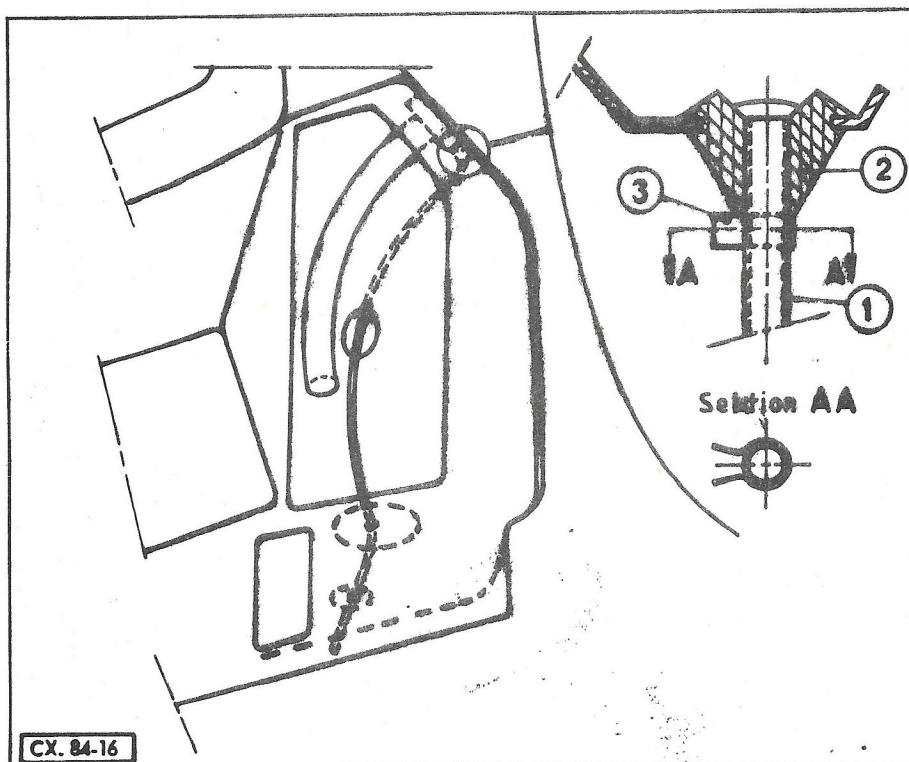

- Fjern benzindækslet og tilprop påfyldningshullet. Bor et hul, $\varnothing = 10,5$ mm, i bunden af påfyldningshuset.
- Indfør en nylonlange (1) med en gummiring (2) samt en clips (3).
- Tryk på slangen og på ringen, for en rigtig placering.

RESERVEDEL

Betegnelse: R.D. nr:
Afløbsslange sæt.....95 555 957

VOGNTYPE

GSA
Alle Typer

OMHANDLER




REPARATIONS-
RÅD

- I - Benzintilførsel
- II - Karrosseri - færdigbearbejdning

TIL	LÆST AF
<input type="checkbox"/> VÆRKSTED	_____
<input type="checkbox"/> LAGER	_____
<input type="checkbox"/> SALGSAFD.	_____
<input type="checkbox"/> BOGHOLDERI	_____
<input type="checkbox"/> OPSLAGSTAVLE	_____

II - KARROSSERI


a) Baghylde: forskellige lyde

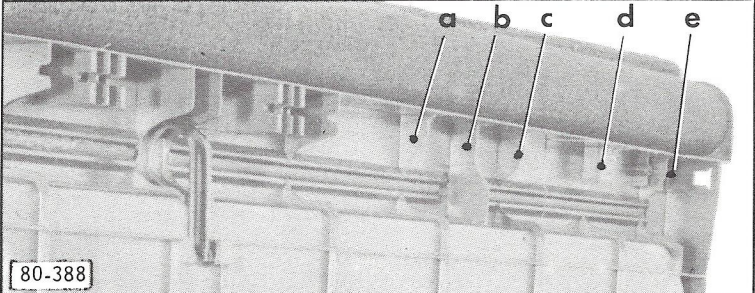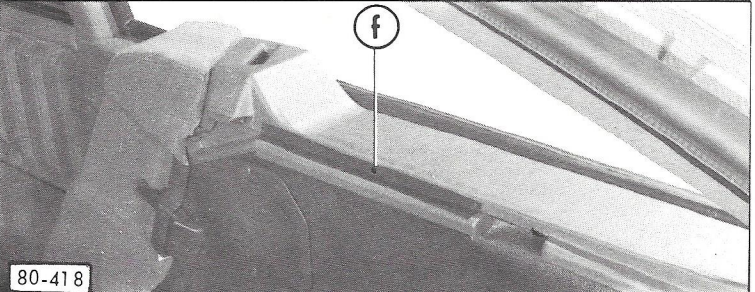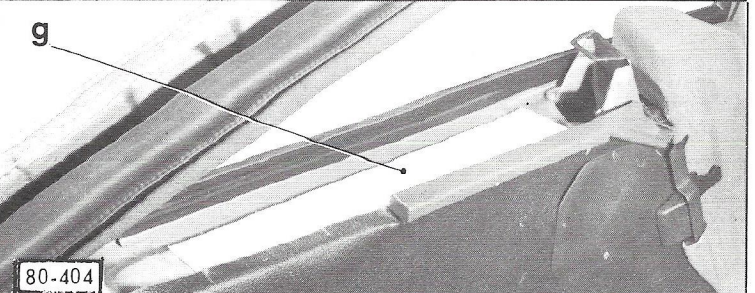ÅRSAG	RÅD
<p>- Vibrationer i låsestængerne</p>	<p>1. mulighed: Bøj stængerne så disse sidder i spænd i styret <u>b</u> 2. mulighed: Fjern mellemstykkerne (a, b, c, d, e)</p>  <p>80-388</p>
<p>- Vibrationer i rullehyldens fjedre.</p> <p>- Knirken fra kanten hvor hylden viler.</p>	<p>1. Udskiftning af rullehylden 2. Smør fjedrene og monter et stykke flexovertræk (anvendes til el-ledninger) over fjedrene, $\varnothing = 18$ mm længde 120 mm.</p> <p>- Montering af et selvklæbende stof (<u>f</u>) på kanten hvor hylden hviler.</p>  <p>80-418</p>
<p>- Knirken fra beklædning, monteret øverst på hjulkassen.</p>	<p>- Anbring et selvklæbende stykke stof (<u>g</u>) mellem hjulkassen og beklædningen.</p>  <p>80-404</p>

b) Bagklaplås:

Knirker grundet kontakt mellem låsehus og låseblik.

- Råd: Fil låseblikkets hus (med en rund fil), så hullet får en: $\varnothing = 11 \text{ mm}$ (se foto)


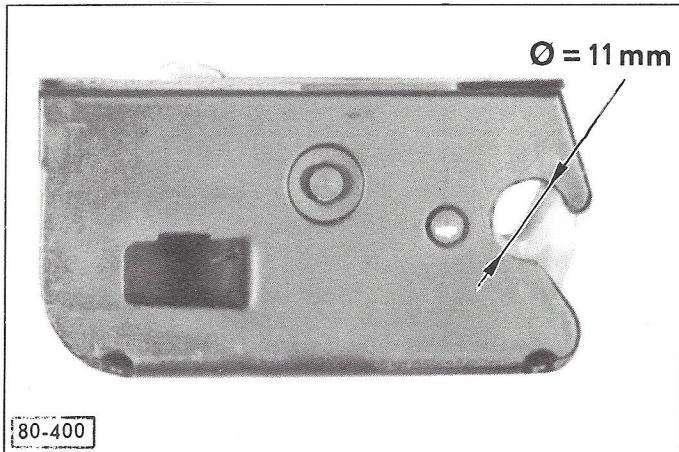


c) Bagagerummets lyskontakt:

Støj grundet vibration i kontaktens kugle.

- Råd:

- 1) Isoler kontakten fra konsollen ved hjælp af to gummiskiver (1).
- 2) Omlacer stelledningen (2) på møtriksiden.
- 3) Træk en gummiforing (3), ca 30 mm lang over kontakten.

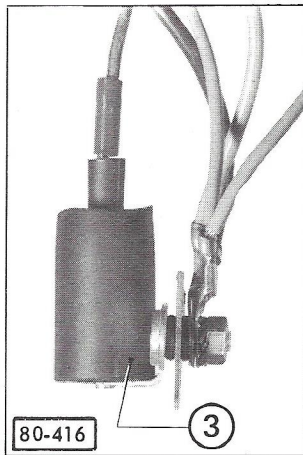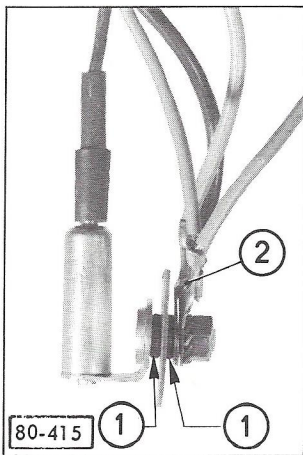


RESERVEDELE

Mærke	Betegnelse	R.D. nr
(1)	Gummiskive.....	24 818 009
(3)	Foring (gummislange til CX karburatoren).....	26 231 399


e) Bageste beklædning på loft og sider:

- Knirker eller vibrerer.


Råd: Montering af skiver i skumplast (1) for at sætte beklædningen i spænd.

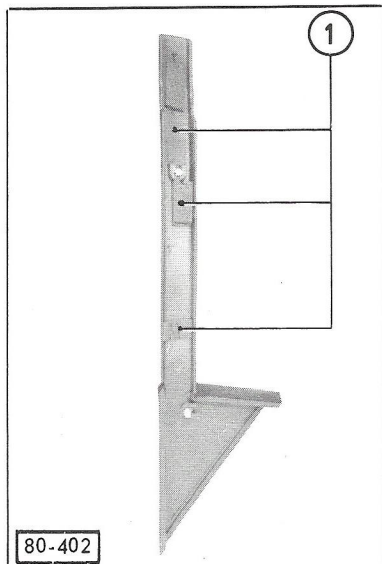

BEKLÆDNING VED BAGDØRS-STOLPE

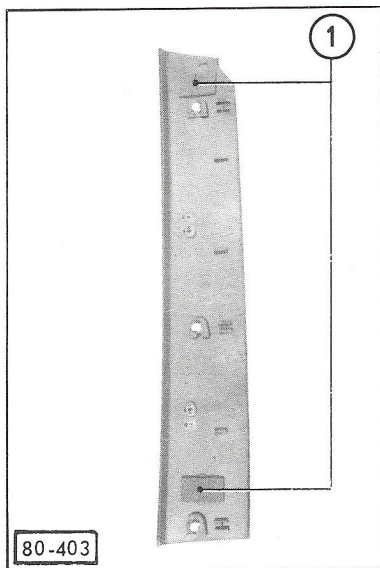

BEKLÆDNING OVER BAG-RUDE


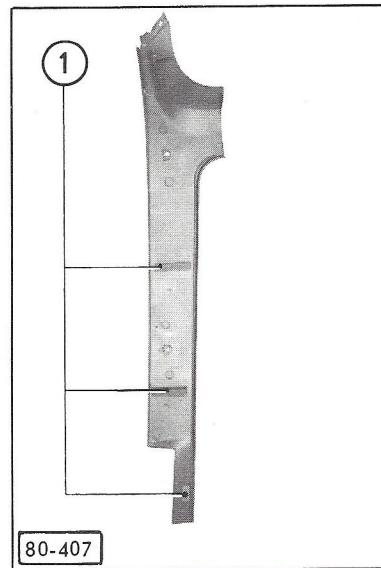


BEKLÆDNING OVER BAGESTE HJULKASSER

f) Betjeningsgreb for varme:

- vibrationer ved betjeningsgrebene (2).


Råd: Omrul sort isoleringsånd ved (3) på grebene (2).

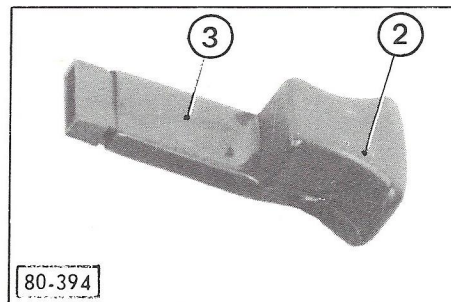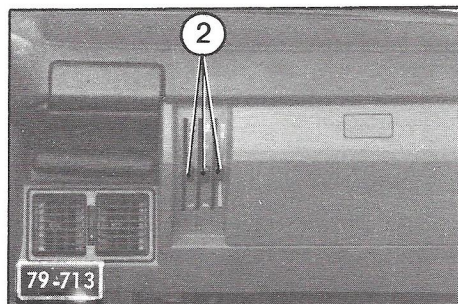

g) Choker:

- Vibration fra chokerkabel ved venstre forreste karrosserihorn.

Råd: Anbring en gummiforing på koblet ved (→) (min. 80 mm lang).

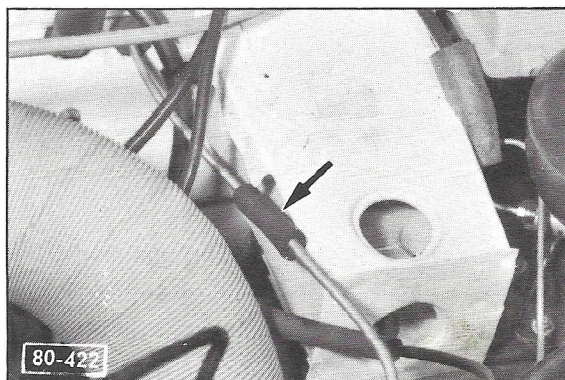


h) Fordøre:

- Vindstøj

Råd:

- 1) Sikke at tætningspakningen i rudeindramningen er korrekt monteret.
- 2) Sikke at den øverste del af forskærmen ikke ligger dybere end fordørspladen.
- 3) Fyld evt. mastic i dørpanelets sammenføjning ved (1) ved rudeindramningen.


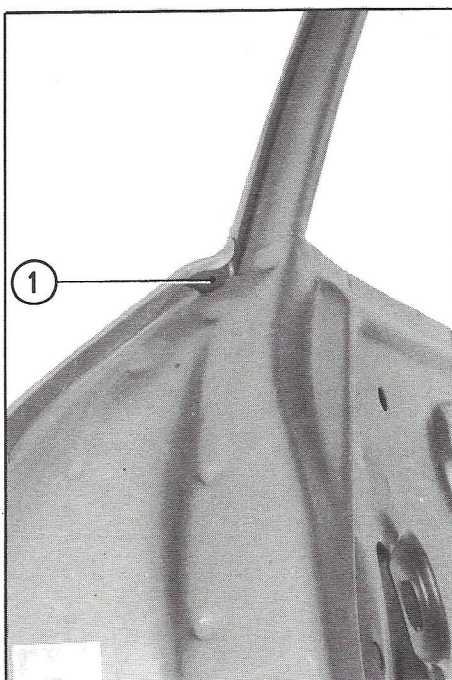


1) Forsæder:

- Sammensynkning af sædet og ryglænet.

Råd:

- Forøg fjederspændingen.

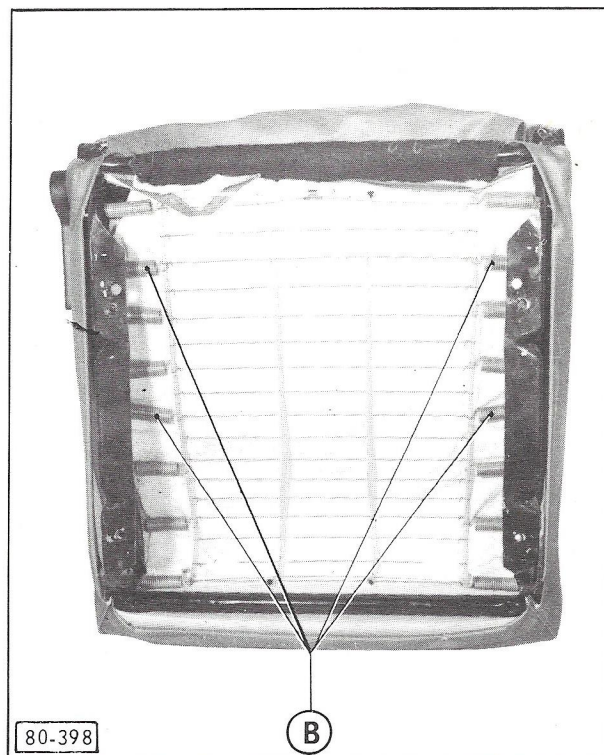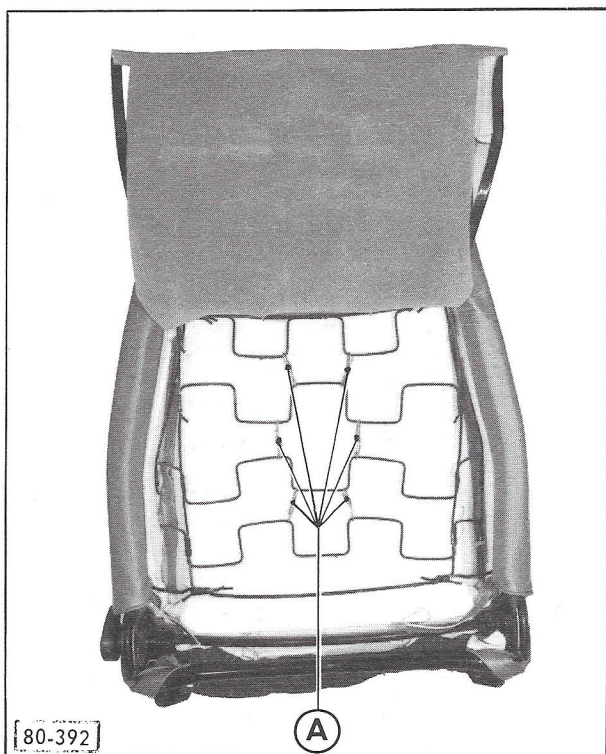

- Afmonter stolen.
- Afmonter det bageste af ryglænsbeklædning.
- Selvfremstillede ståltrådkroge monteres ved (A).
- Monter fire fjedre (B) mellem stolstel og sædebund.
- Saml og monter.

RESERVEDELE

Betegnelse:

R.D. nr:

Sæde fjedre.....95 532 606