

CITROËN SERVICE	TEKNISKE CIRKULÆRER	GSA
reference: NT n° 84-33 GX	omhandler: G S A ***** 1985-modeller	nr.: 30
		dato: Januar 85
Dette cirkulære indsættes i ringbind: TEKNISKE CIRKULÆRER		

I Danmark markedsføres følgende 1985-modeller :

Kommerciel betegnelse	Karosseri-type	Motor-type	Mekanisk gearkasse	Fransk adm. HK-ydelse
GSA Special	Berline Week-End	1300 "economique"	Seriemont. : 4-trins Ekstraudstyr : 5-trins	7 CV

GEARKASSE

	4-trins	5-trins lavt gearet (8 x 35)
GSA Special	Kodenr. 465	Kodenr. 453 (ekstraudstyr)

EL-SYSTEM

Montering af ny type tændspole med dobbelt-stik (i stedet for tredobbelt stik), hvilket bevirker følgende ændringer :

- strøm til ledningsbundt til diagnosestik tages i forreste ledningsbundt (i stedet for som tidligere fra tændspolen),
- ledningsbundt til transistor-tænding har stelforbindelse gennem forreste ledningsbundt.

De elektriske skemaer er ligeledes ændret.

EFTERSYN

Fra og med 1985-modellerne er kilometerintervallet for motorolieskift ændret til for hver 10.000 km. i stedet for som tidligere for hver 7.500 km.

Med hensyn til kilometerintervaller for de øvrige "Vedligeholdelseseftersyn" samt "Quick Service" henvises til servicehæftet, der følger med vognen ved leveringen.

EKSTRAUDSTYR

Med hensyn til ekstraudstyr, karosserifarver, indtræk osv. henvises til Salgsafdelingens "Produktionformation 1985".


KOMPONENTPLACERING

Mrk.	Betegnelse	Position	Mrk.	Betegnelse	Position
1	Forreste, højre positionslys	62	47	Kontrolpanel :	
	Forreste, højre afviserblink	47		Ladekontrol	15
2	Højre fjern- og nærllys	53-54		Kontrollampe for slitage af forbremsere	16
3	Horn	32		Kontrollampe for motorolietemperatur	18
4	Forreste, højre tågelys (X1 og X3)	58		Kontrollampe for min. benzinniveau	19
6	Forreste, venstre tågelys (X1 og X3)	57		Kontrollampe for motorolietryk	22
7	Venstre fjern- og nærllys	51-52		Advarselslampe "STOP"	23
8	Forreste, venstre positionslys	61		Gul kontrollampe på økonometer (Berline Spec.)	77
	Forreste, venstre afviserblink	45		Orange kontrollampe på øk.meter (Berl.Spec.)	78
9	Generator med regulator	8		Kontrollampe for choker	34
10	Støjdæmpningskondensator, radio (ekstraudstyr)	7		Kontrollampe for hydraulisk niveau	24
11	Tomgangsspærre	11		Benzin indikator	21
12	Termokontakt motorolie	18		Ur og belysning	25-28
13	Forreste, højre bremsekonsol	17-18		Omdrejningstæller (undt. Special)	26
14	Forreste, venstre bremsekonsol	15-16		Silhouetbelysning	27
15	Multistik 7 ben	27		Belysning af speedometer og omdrejningstæller	28
17	Forreste tågelygterelæ (X1 og X3)	53 til 55		Belysning af km-tæller	28
18	Bageste tågelygte-afbryderrelæ (X1 og X3)	53 til 55		Belysning af benzinindikator	28
19	Manokontakt motorolie	22	48	Belysningsreostat for speedometer, omdrejnings-tæller og silhouet	26
20	Starter	2 til 4	49	Blinker-relæ	47
21	Strømfordeler	25 til 30	50	Venstre kontaktblok :	
22	Føler for ØD	28		Kontakt til forreste visker/vasker	31 til 35
23	Relæ for chokerkontrollampe	32		Hornkontakt	32
24	Støjdæmpningskondensator, radio (ekstraudstyr)	30		Kontakt og kontrollampe f. afviserblink	47 til 49
25	Tændspole	29-30		Kontakt til lys og overhalingslys	51 til 56
26	Adaptor for økonometer (Berline Special)	78		Kontrollampe for positions-, nær- og fjernlys	52-55-56
27	Sikringsdåse	10-21-58-60-72	51	Tændingsnøglebelysning	69
28	Forreste sprinklerpumpe	31	52	Ratlåskontakt	4-10-21-29
29	Manokontakt for hydraulisk anlæg	23	53	Chokerknop	32
31	Kontakt for hydraulisk niveau	24	54	Benzin-indikator reostat	20
32	Forreste viskermotor	34 til 36	55	Loftlys	75-76
33	Luftblæser	13-14	56	El-opvarmet bagrude	12
34	Baklys-kontakt	10	57	Intervalrelæ for bageste visker	39 til 41
37	Batteri	1	58	Bageste, højre lygteenhed :	
38	Højre dørkontakt	75		Stoplys og baglys	71-64
39	Nedre dørllys (Pallas og X3)	73-74		Afviserblink	48
40	Betjeningsgreb for blæser og belysning	13-67-68		Baklys	10
41	Intervalrelæ for forreste vinduesvisker	35-36		Tågelys	60
42	Stoplys-kontakt	71	59	Kontakt til lys i bagagerum	72
43	Venstre dørkontakt	74	60	Bageste viskermotor (X3 ell. ekstraudstyr)	39-40
44	Cigartænder	69	61	Nummerpladelys	65-66
45	Radiostik (ekstraudstyr)	68	62	Lys i bagagerum	72
46	Højre kontaktblok :		63	Bageste, venstre lygteenhed :	
	Kontakt til el-bagrude	12		Stoplys og baglys	70-63
	Kontakt til havariblink	44 til 46		Afviserblink	46
	Kontakt til økonometer (Berline Special)	78		Baklys	9
	Intervalkontakt for bagrudevisker	39		Tågelys	59
	Intervalkontakt for bagrudevisker/vasker	41	64	Bageste sprinklerpumpe (X3 ell. ekstraudstyr)	42
	Kontakt til forreste tågelygter (X1 og X3)	57-58	67	Tændingsmodul	23
	Kontakt til bageste tågelygte	60			

Placering af stelteilslutning :


m1	Stelteilslutning på generator	8
m2	Stelteilslutning på højre hjelmhængsel	34
m3	Stelteilslutning på venstre hjelmhængsel	2
m5	Stelteilslutning på kontakt til lys i bagagerum	72
m6	Stelteilslutning i bagagerum, bageste højre side	71
m7	Stelteilslutning i bagagerum, bageste venstre side	70

PRINCIPSKEMA

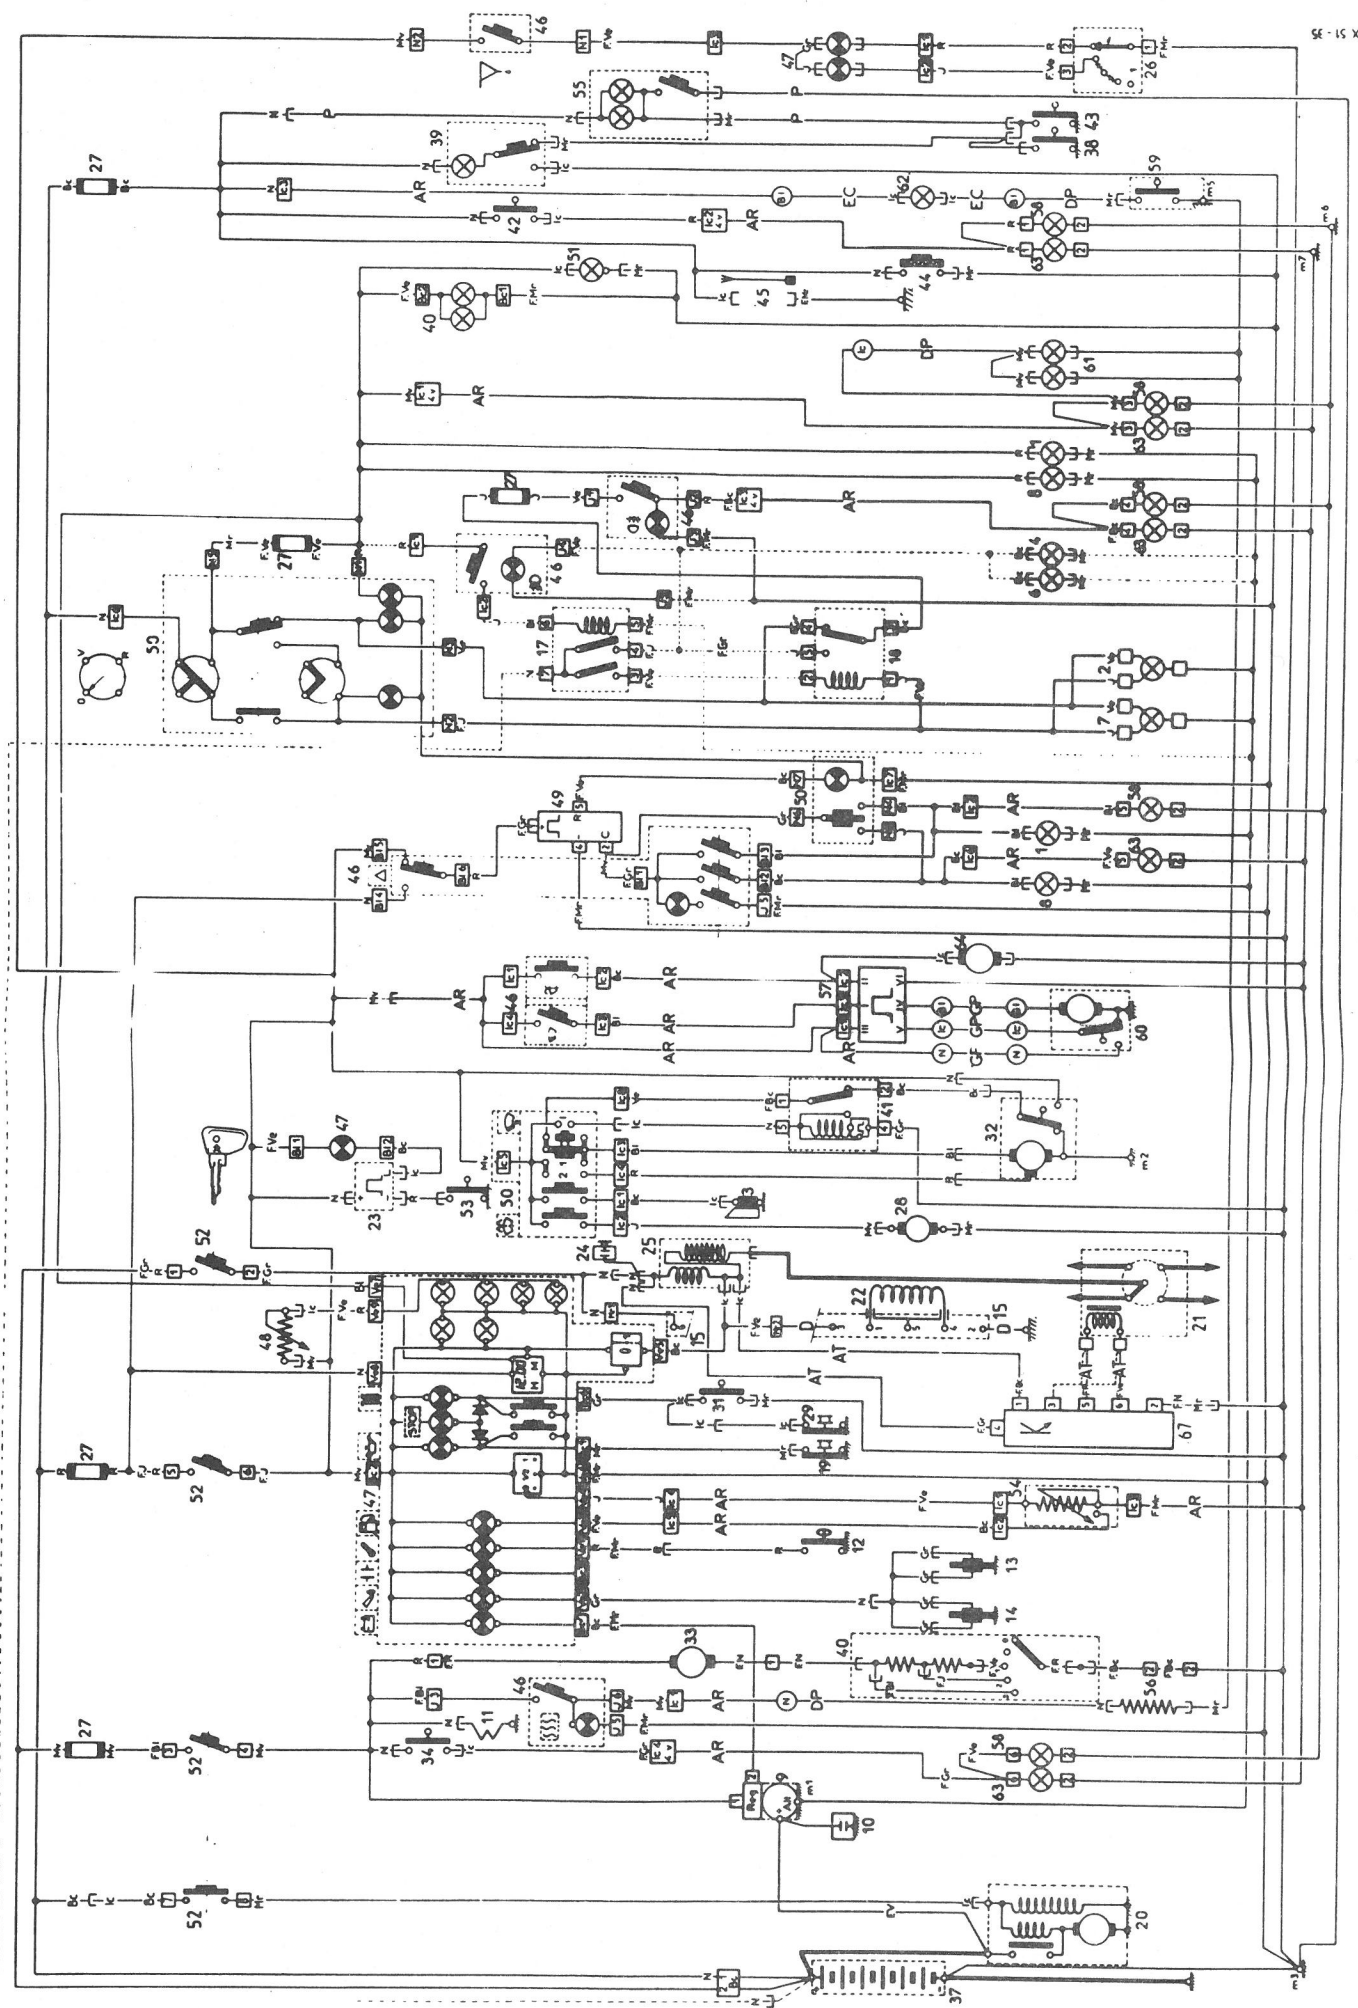

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

INSTALLATIONSSKEMA

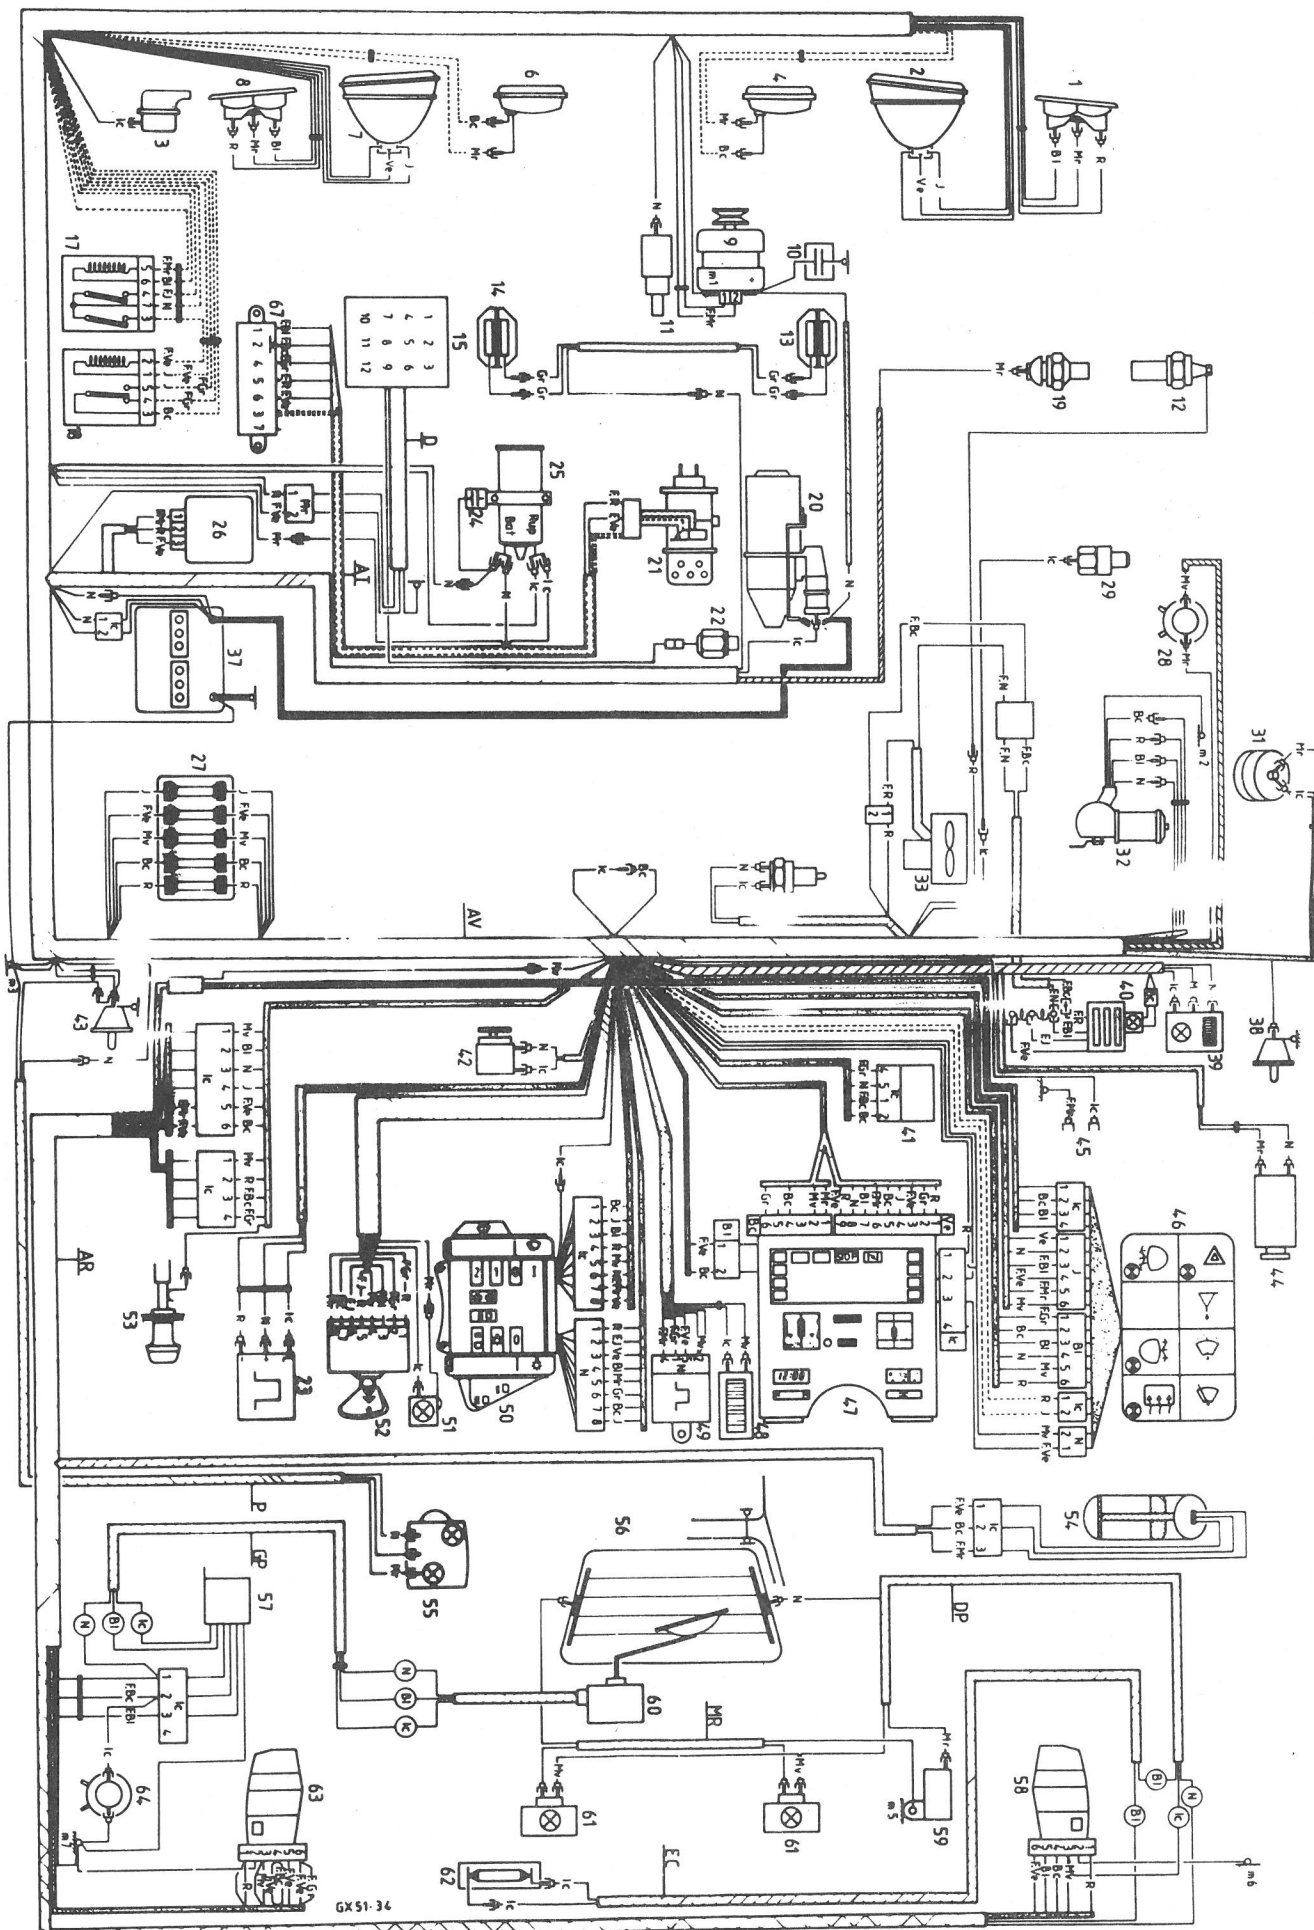

GXS-34

q m s